

 **KITFORT**

ОТПАРИВАТЕЛЬ

КТ-902



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Содержание

Безопасность.....	4
Комплектация.....	5
Устройство отпаривателя.....	5
Обеспечение безопасности.....	6
Руководство к использованию.....	6
Руководство к пользованию аксессуарами.....	8
Отпариватель в действии.....	8
Устранение неполадок.....	11
Технические характеристики.....	11
Другие товары КИТФОРТ.....	12

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед тем как начать пользоваться отпаривателем, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. При эксплуатации прибора соблюдайте элементарные меры предосторожности.


1. Используйте отпариватель только по назначению.
2. Прибор предназначен исключительно для домашнего применения. При возникновении неисправностей, связанных с использованием отпаривателя в коммерческих целях или возникших в результате нарушения правил пользования, изложенных в данной инструкции, производитель не несет за них ответственности. Кроме того, гарантия на эти случаи не распространяется.
3. Не разрешается пользоваться отпаривателем детям, а также людям с умственными и физическими ограничениями. Допуск к прибору данной категории лиц возможен только при наличии присмотра за ними ознакомленных с инструкцией и ответственных за их действия людей.
4. Не оставляйте прибор без присмотра включенным и пока он не остыл. Уберите отпариватель на хранение также только в том случае, если он полностью остыл.
5. Не используйте отпариватель, если у него повреждены шнур, вилка, паровой шланг или другие детали. Во избежание поражения током не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.
6. Для диагностики и ремонта прибора обратитесь в ближайший сервисный центр.
7. Проверяйте прибор перед каждым использованием, включая его и держа на некотором расстоянии от себя, чтобы не обжечься кипятком из паровых отверстий.
8. Используйте отпариватель, только держа ручку парового шланга вверх (или вниз) вертикально. Не включайте отпариватель, если паровой шланг расположен горизонтально или с наклоном назад – в данном случае может разлиться вода.
9. Чтобы избежать поражения током, не погружайте прибор в воду или другую жидкость. Отключая прибор от сети, не тяните за шнур, чтобы вытащить вилку из розетки. Выключайте, только взявшись за вилку.
10. Избегайте соприкосновения кабеля с острыми углами и горячими поверхностями. Не пытайтесь затянуть держатель шланга, когда прибор работает, – это может привести к ожогу. При наполнении отпаривателя водой или ее сливе отключайте прибор от сети.
11. Туго сматывайте кабель, прежде чем убрать прибор на хранение.
12. Не подвешивайте отпариватель за шланг.
13. Не рекомендуется использовать приспособления, не поставляемые в комплекте с отпаривателем, т. к. это может привести к воспламенению и поражению электрическим током.
14. Не прикасайтесь к нагретым частям прибора – вы можете получить ожог. Будьте осторожны при работе с паровым устройством – в резервуаре может оставаться горячая вода.
15. Не направляйте струю пара на людей или животных. Не отпаривайте одежду, одетую на человека.

16. Отпариватель КИТФОРТ – это напольный прибор, поэтому не пытайтесь переносить его во время использования.
17. Прибор потребляет 2 200 Вт. Не включайте его одновременно с другими мощными электроприборами.
18. Если необходимо использовать электрический удлинитель, то, во избежание нагрева кабеля, используйте кабель как минимум такой же площади сечения, как у кабеля, поставляемого в комплекте с прибором. Разматывать удлинитель следует аккуратно, чтобы он не натягивался и не запутывался.
19. Не пытайтесь растянуть паровой шланг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отпариватель – 1 шт.
- Паровой шланг – 1 шт.
- Ручка парового шланга, оснащенная утюжком-отпаривателем и кнопкой подачи пара – 1 шт.
- Стойка телескопическая – 1 шт.
- Зажим для отпаривания брюк – 1 шт.
- Дополнительный зажим (нижнее и боковое расположение) – 1 шт.
- Вешалка для одежды – 1 шт.
- Ворсовая щетка – 2 шт.
- Щетка с микрофиброй – 1 шт.
- Сумочка – 1 шт.
- Варежка – 1 шт.

УСТРОЙСТВО ОТПАРИВАТЕЛЯ

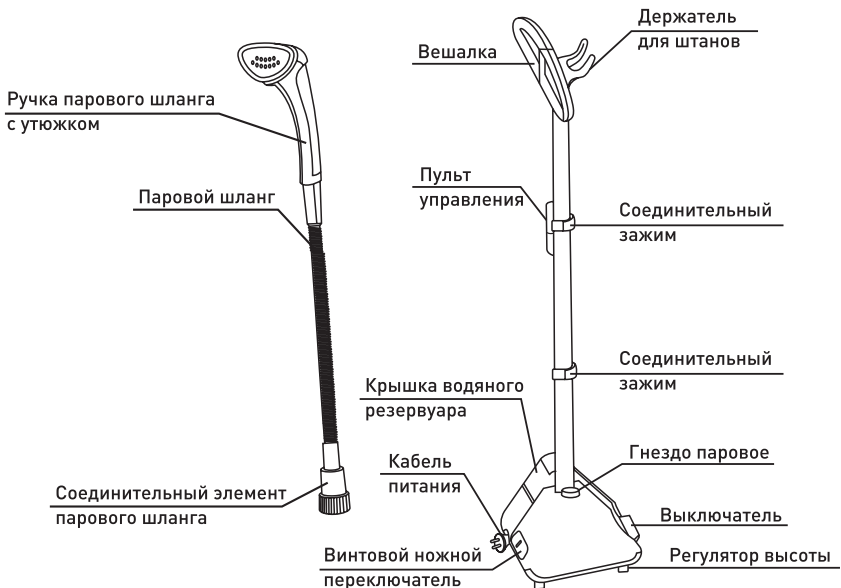



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При разработке данного прибора было сделано все, чтобы сделать работу с ним максимально безопасной. Для этого отпариватель оснащен следующими устройствами:

термостаты контролируют температуру в пределах рабочего диапазона, что позволяет снизить риск ожогов;

плавкие предохранители – данный элемент активирует отключение прибора, если вы некоторое время не работаете с прибором, но его температура остается высокой;

сигнализация водного резервуара срабатывает, если уровень воды в резервуаре превышает нормы, – в этом случае автоматически выключается подающий насос;

автоматическое отключение питания активизируется, если прибор не используется более 15 минут или при открытии корпуса.

РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка к работе с отпаривателем

- Внимательно изучите инструкцию.
- Снимите все элементы упаковки.
- Не подключайте прибор к сети до его полной сборки.
- Ознакомьтесь со схемой сборки/разборки прибора.
- Вставьте телескопическую алюминиевую трубку в базу.
- Убедитесь, что конструкция собрана прочно.
- Откройте крепление, выдвиньте телескопическую трубку.
- Плотно защелкните крепление.
- Установите щетку на штатив крепления.

Резервуар для воды


- Резервуар следует прикреплять к корпусу, только если последний стоит на ровном полу. Выньте крышку из резервуара, а затем закручивайте по часовой стрелке.

- Заполните резервуар водой. Не рекомендуется заливать в резервуар воду с высокой степенью жесткости. По возможности заполняйте резервуар на 50% дистиллированной водой и на 50% – обычной питьевой.
- Не заливайте в резервуар горячую воду.
- После заполнения резервуара водой протрите его чистым полотенцем, чтобы прибор был сухим.



Отпаривание

- Подключите прибор к сети. Нажмите кнопку питания – загорится индикационная лампочка.
- Обратите внимание: примерно через минуту после включения отпаривателя замигает индикатор пара, после – индикатор водяного насоса. Это означает, что насос работает.
- Звуковой сигнал, который Вы услышите, оповещает о том, что вода нагрета.
- Возьмитесь за щетку и выдвиньте трубку из корпуса отпаривателя. Используйте паровую щетку. Аккуратно отпаривайте поверхность одежды, совершая движения сверху вниз.
- Во время работы прибора вы можете слышать звук текущей по паровой трубке воды. Это не должно вас беспокоить, так как является нормой. Если вы услышали данный звук, поднимите трубку вверх, чтобы вернуть воду в бойлер.
- Пользуйтесь отпаривателем аккуратно: не пересушите и не сожгите вещи.
- Чтобы продлить срок службы отпаривателя, после использования выключите насос и дайте прибору остыть около 5 минут. Когда в системе не останется пара, прибор можно будет выключить из сети.

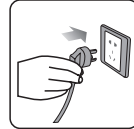

Выбор мощности подачи пара

Три уровня подачи пара: слабый, средний и сильный.

1. Подключите прибор к сети. После нажатия педали начнется нагрев воды.
2. После того как загорится значок «Слабый пар» [значок слева на панели управления], нажмите на педаль, если хотите использовать данный режим.
3. Нажмите еще раз педаль, когда на ней загорится световой индикатор, если хотите перейти к работе в режиме подачи пара средней степени мощности. Загорится индикатор средней мощности подачи пара.
4. Нажмите еще раз педаль, чтобы увеличить мощность подачи пара до сильной. Загорится соответствующий индикатор (крайний справа).

5. При еще одном нажатии на педаль подача пара прекращается. Для того чтобы полностью выключить прибор, выдерните шнур из розетки.
- Функция управления насосом: когда переключатель пара открыт, при определенной температуре (на педали зажжется индикатор) ручка парового шланга начнет пропускать пар.
 - Двойная функция распыления: насос закачивает воду через кипятивник в бачок распылительной пластины, после чего пар полностью распыляется, что гарантирует качественное проглаживание поверхности изделия.

РУКОВОДСТВО К ПОЛЬЗОВАНИЮ АКСЕССУАРАМИ

Перед использованием аксессуаров внимательно прочтите инструкцию. Рекомендуем сначала опробовать прибор на старой или испорченной одежде.

Щетка

- Использование щетки усиливает проникновение пара в одежду, создавая хороший эффект отпаривания.
- Установка щетки производится только на охлажденный прибор.
- Устанавливая щетку, держите панель паровой щетки по направлению вверх, аккуратно надавите на щетку, убедитесь в том, что крепеж туго затянут.
- Отпаривать изделие следует сверху вниз.
- Прежде чем снять щетку, выключите прибор. Убедитесь, что из щетки не идет пар. Старайтесь не прикасаться к металлическим деталям, чтобы не обжечься.

Утюжная планка

- Планка поможет с легкостью устранить складки и заломы на ткани.
- Установите планку на паровую щетку, надавите, чтобы зафиксировать.
- Удерживая щетку, откройте утюжную планку.
- Просуньте вещь между щеткой и утюжной планкой.
- Опустите ручку, чтобы планка зафиксировала вещь. Проглаживайте сверху вниз.
- Прежде чем снять планку, выключите прибор и убедитесь, что из щетки не идет пар. Старайтесь не прикасаться к металлическим деталям, чтобы не обжечься.

ОТПАРИВАТЕЛЬ В ДЕЙСТВИИ

Стандартное отпаривание

1. Установите отпариватель на ровный пол. Убедитесь, что ничего не по-

- пало под прибор (шнур отпаривателя, предметы быта). Убедитесь, что резервуар заполнен водой. Установите необходимую высоту стойки и вешалки на ней. Установите насадку, если это необходимо.
2. Подготовьте вещи, которые необходимо выгладить.
 3. После нажатия кнопки включения необходимо некоторое время подождать, пока нагреется вода и начнется подача пара. Для данной модели указанный промежуток времени составляет от 20 до 30 секунд в зависимости от температуры воды в резервуаре.
 4. После того как начнется подача пара, приступайте к самой процедуре отпаривания. Возьмите ручку отпаривателя в одну руку, другой придерживайте нижнюю часть одежды, создавая небольшое натяжение. Поднесите утюжок к поверхности ткани, слегка прижимая к ней металлическую часть утюжка, и возвратно-поступательными движениями (снизу вверх) начните отпаривание. Рекомендуем начинать с участков, на которых больше всего складок, а также с элементов одежды, которые являются более плотными (воротник, манжеты рукавов).
 5. Если складки плохо поддаются разглаживанию, например, из-за того, что ткань была пересушена, рекомендуем воспользоваться варежкой. Это позволит сильнее прижать утюжок к ткани, не опасаясь при этом обжечься паром, и добиться нужного результата. Возьмите в одну руку ручку отпаривателя, а на другую наденьте варежку. После этого поднесите варежку с тыльной стороны отпариваемого участка, а сверху проведите отпаривателем, прижимая ткань.

Использование дополнительных насадок

1. При отпаривании нижней части одежды для наибольшего натяжения ткани воспользуйтесь дополнительным зажимом, расположенным на стойке, или самой стойкой. Для этого вам необходимо застегнуть все пуговицы (при их наличии) на одежде и оттянуть свободной рукой нижнюю часть одежды немного в сторону, создавая натяжение. Будьте аккуратны, чтобы не опрокинуть отпариватель. Повторите стандартную процедуру отпаривания.
2. Если вам необходимо выгладить классические брюки, прогладить на них стрелки или разгладить глубокие складки, воспользуйтесь дополнительной насадкой из комплекта. Она представляет собой специальный зажим, который устанавливается на корпус ручки. Рабочая часть этого зажима располагается перед паровым утюжком. Для того чтобы прогладить стрелки, вам необходимо одной рукой нажать на ручку зажима, другой рукой завести брючину между поверхностью утюжка и рамкой зажима, создавая небольшое натяжение, чтобы сформировать правильную линию, после чего отпустить ручку. Затем движением вверх-вниз прогладьте стрелки, придерживая свободной рукой низ брючины.

3. С помощью отпаривателя КИТФОРТ вы можете осуществить вертикальную глажку штор, причем, не снимая их с карниза. Достаточно расположить отпариватель на незначительном расстоянии от поверхности ткани и провести стандартную процедуру отпаривания. Следует обратить внимание, что в зависимости от плотности ткани, из которой сшиты шторы, пар будет проникать сквозь ткань в разном объеме. Некоторое количество пара может осесть на поверхности окон, если шторы расположены от них слишком близко.
4. Если рабочая поверхность сильно загрязнена, можно воспользоваться ворсовой насадкой, которая есть в комплекте. Это позволит не только провести паровую обработку поверхности, например дивана, но и удалить загрязнения (шерсть домашних животных, волосы, нитки и т. д.).

Хранение

- После использования прибора отсоедините резервуар для воды от корпуса и слейте воду.
- Дайте прибору поработать 2 минуты без воды, чтобы просушить нагревательный элемент.
- Нажмите выключатель (лампочка погаснет). Нажав специальную кнопку, сматывайте шнур так, чтобы он полностью был в корпусе.

Примечание: автоматический барабан расположен на задней части корпуса и предназначен для смотки кабеля питания, а также уменьшения длины выступающего кабеля с помощью нажатия на педаль. Устройство удобно при переносе отпаривателя, позволяя избежать нежелательного натяжения или запутывания кабеля.

Очистка

- Протирайте корпус мокрой тряпкой. Чтобы поддерживать прибор в хорошем состоянии, периодически удаляйте накипь – регулярность очистки зависит от того, как часто вы используете прибор. Резервуар для воды нужно чистить раз в год (или каждые 100 часов использования).
- Удаление накипи:
снимите резервуар, смойте накипь у его основания чистой водой; откройте основание резервуара с помощью специальной кнопки, залейте чистящую жидкость в резервуар, промойте его чистой водой.

Примечание: если после процедуры очистки накипь все-таки осталась, повторите очистку еще раз.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадки	Причина	Как устранить
Средство защиты не срабатывает.	Один из контуров нарушен, плохой контакт, предохранитель сгорел, LED-ресурс исчерпан.	Обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
Паровой шланг создает шум, но выделяет мало пара.	Трубка закручена или находится ниже положенного уровня.	Поднимите шланг (остатки воды стечут в отпариватель).
Капли воды из отверстий парового утюжка.	Сломана ручка, либо вы гладите по горизонтали.	Замените ручку. Гладьте сверху вниз.
В месте соединения паровой трубки есть протечка.	Возможно, прокладка повреждена или пересохла.	Замените прокладку. Плотно затяните соединение, проворачивая его.
Вода протекла из резервуара.	Резервуар сломан или в нем имеется брешь.	Замените резервуар.
Слишком слабый пар.	Недостаточно электрической мощности. Шланг засорен.	Используйте стабилизатор напряжения. Используйте средство для очистки.
Резервуар для воды деформирован.	В резервуар попали горячая вода или химические средства.	Замените резервуар.
Пара нет, но индикатор горит.	Генератор пара сломан. Внутренний нагревательный элемент неисправен.	Обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота тока: 50/60 Гц

Мощность: 2 200 Вт

Мощность парогенератора: 1 700 Вт

Мощность пара на выходе: 500 Вт

Время подачи пара: 60 ± 10 мин.

Объем резервуара: 1,6 л

Длина шланга: 1,5 м

Вес нетто: 7,2 кг

Вес брутто: 8,4 кг

ДРУГИЕ ТОВАРЫ КИТФОРТ



Индукционная плитка КТ-101

Электронное управление
Мощность: 2000 Вт
Таймер
Автоматическое отключение
Режим работы в Вт – да
Режим работы в °С – да
Размер – 330 × 90 × 420 мм



Индукционная плитка КТ-102

Сенсорное управление
Мощность: 2000 Вт
Таймер
Автоматическое отключение
Режим работы в Вт – да
Режим работы в °С – да
Размер – 330 × 90 × 420 мм

НОВИНКИ

Индукционная плита КТ-104

2-конфорочная
Мощность: 2000 Вт + 2000 Вт
Электронное управление
10 режимов работы
Таймер
Автоматическое отключение
Размер – 580 × 360 × 65 мм



Мультиварка КТ-201

Мощность 900 Вт
Электронное управление
12 программ
ЖК-дисплей
3D-нагрев
Отсрочка старта 24 часа
Функция подогрева
Функция сохранения блюда горячим 24 часа
Чаша с антипригарным покрытием на 5 л
Съемный паровой клапан
Стимер
Набор аксессуаров





KITFORT

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие: _____

Продавец: _____

Модель: _____

Подпись и печать
продавца: _____

Дата продажи: _____

Ф.И.О.
покупателя: _____

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя _____



Талон №3

Сервисный центр

Телефон _____

Подпись _____



Талон №2

Сервисный центр

Телефон _____

Подпись _____



Талон №1

Сервисный центр

Телефон _____

Подпись _____



Отрывной талон №3

Сервисный центр

Телефон _____

Подпись _____



Отрывной талон №2

Сервисный центр

Телефон _____

Подпись _____



Отрывной талон №1

Сервисный центр

Телефон _____

Подпись _____



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Производитель предоставляет гарантию сроком на _____ мес. на все бытовые товары KITFORT, приобретенные исключительно для домашнего использования. Гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляется уполномоченными сервисными центрами. В иных случаях сервисное обслуживание производится непосредственно через торговую точку, в которой приобретался данный товар. Гарантия действительна только в том случае, если на оригинальном талоне KITFORT проставлены подпись покупателя, а также подпись и печать розничного продавца.

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

- если потребитель нарушил правила пользования изделием, указанные в инструкции и данном талоне;
- при возникновении дефекта в результате внесения изменений в конструкцию изделия;
- при поломке вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т. д.);
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, пыли, насекомых и т. д.;
- при механических повреждениях;
- при повреждениях, вызванных несоответствием госстандартам параметров питающих сетей и другим подобным факторам.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, претензий не имею.

Подпись покупателя _____

 **KITFORT**

Талон №1

№ заказ-наряд _____

Модель _____

Дата поступления _____

Содержание ремонта _____

 **KITFORT**

Талон №2

№ заказ-наряд _____

Модель _____

Дата поступления _____

Содержание ремонта _____

 **KITFORT**

Талон №3

№ заказ-наряд _____

Модель _____

Дата поступления _____

Содержание ремонта _____

 **KITFORT**

Отрывной талон №1

№ заказ-наряд _____

Модель _____

Дата поступления _____

Содержание ремонта _____

 **KITFORT**

Отрывной талон №2

№ заказ-наряд _____

Модель _____

Дата поступления _____

Содержание ремонта _____

 **KITFORT**

Отрывной талон №3

№ заказ-наряд _____

Модель _____

Дата поступления _____

Содержание ремонта _____

Уважаемый покупатель! Мы благодарим Вас за покупку бытовой техники КИТФОРТ. Вы сделали правильный выбор.

Искренне надеемся, что Вы получите удовольствие и ощутите всю полноту комфорта при использовании бытовой техники КИТФОРТ в Вашем доме.

Если у Вас есть какие-либо вопросы, предложения по усовершенствованию работы бытовых приборов ТМ «КИТФОРТ», пожелания по улучшению обслуживания или Вам просто нравится пользоваться нашими товарами и Вы хотели бы об этом рассказать, пожалуйста, напишите по электронному адресу info@kitfort.ru или оставьте свой отзыв на сайте www.kitfort.ru

Мы будем рады любым отзывам и предложениям и обязательно Вам ответим. Ведь даже критические замечания, если таковые есть, будут полезны – они позволят выявить недочеты в нашей работе и оперативно устранить их.

Спасибо!